



HT-M2808

室内型 LoRaWAN/LongFi 热点



警告

机器连接网络后（无论是在 Helium APP 连接前插入网线，还是通过 Helium APP 配置 Wi-Fi 之后），将开始更新矿机固件并开始同步区块链。如果此时断电，可能会出现系统错误。

请长按关机键关机。直接断电可能导致 eMMC 损坏。



激活过程

第一步：通过 Apple Store / Google Play 下载 Helium APP



第二步：先连接天线（必须），插入网线（如果需要）。再插上电源线，Hotspot 会自动开机。


第三步：使用 Helium APP 连接 Hotspot。

<p>1) 在 Hotspot 列表中选择 Heltec Indoor Hotspot</p>	<p>2) 阅读 Hotspot 部署说明和诊断说明</p>	<p>3) 当黄灯常亮或闪烁时，系统启动完成</p>
<p>4) 当电源键蓝灯闪烁时，蓝牙开启</p>	<p>5) 选择您的 Hotspot 并通过蓝牙进行连接</p>	<p>6) 根据您的实际情况，选择使用以太网或 Wi-Fi</p>

<https://heltec.org>

说明

LED 说明

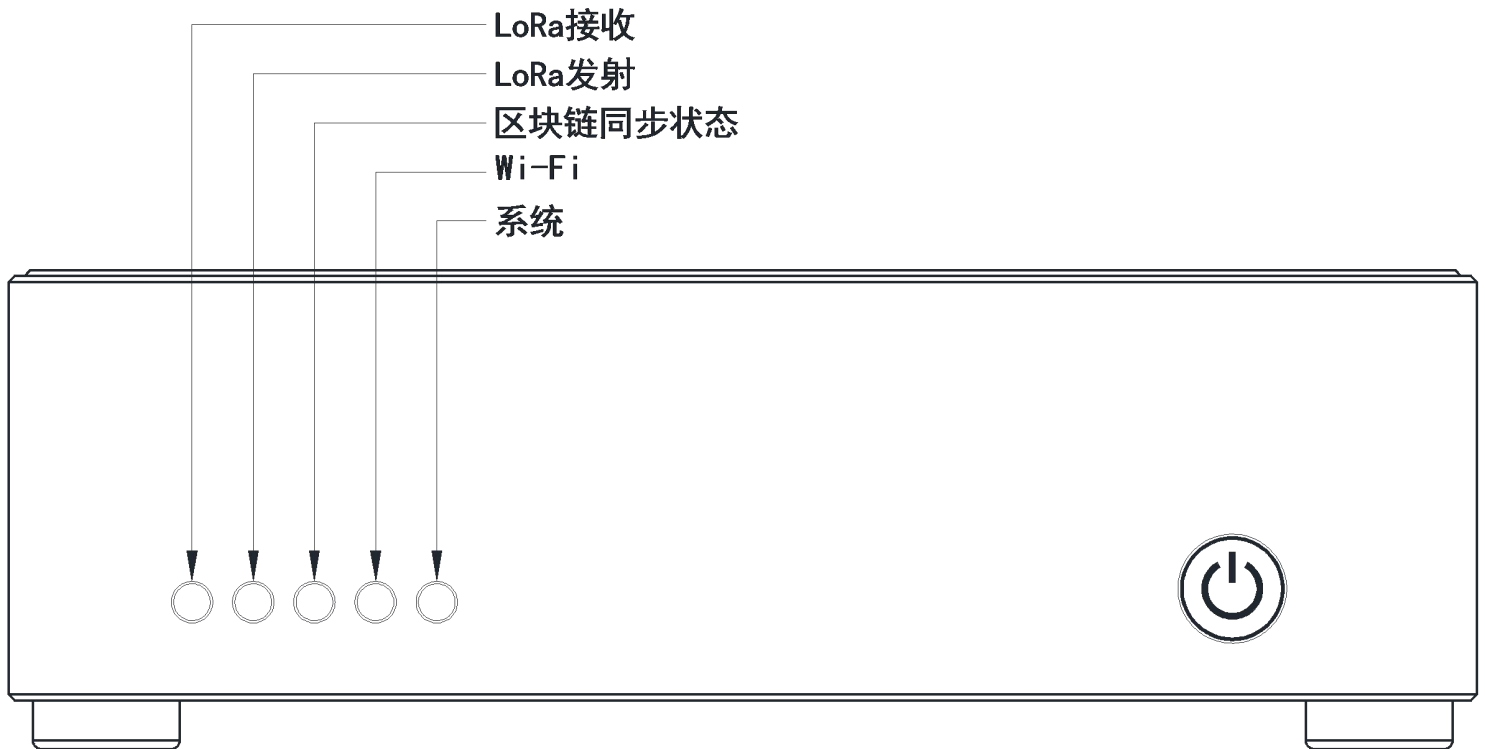

功能	颜色	说明
LoRa 接收	红色	LoRa 收到数据时该 LED 灯闪烁
LoRa 发射	绿色	LoRa 发送数据时该 LED 灯闪烁
区块链同步	橙色	<ul style="list-style-type: none"> ● 闪烁: 正在同步区块链; ● 常亮: 区块链同步完成.
Wi-Fi	蓝色	Wi-Fi 连接成功后该 LED 灯常亮
系统	白色	系统正常运行时该 LED 灯常亮



电源键功能及指示灯说明

- 短按: 重启系统。
- 长按 3 秒¹: 关机。
- 系统上电或系统复位后的五分钟内, 电源键蓝灯闪烁, 此时 Hotspot 的蓝牙可被发现和配对。

蓝牙说明

系统启动后 5 分钟内, 电源键蓝灯持续闪烁, Hotspot 蓝牙开启, 若 5 分钟内未连接蓝牙, 蓝牙将自动关闭, 可通过短按电源键重启 Hotspot。

更多关于 Heltec Indoor Hotspot 的信息, 请访问: <https://heltec.org/project/ht-m2808>

¹ 长按该键 3 秒, 当蓝色和黄色 LED 指示灯熄灭时松开按键。



装箱清单

名称	单位	数量
Heltec Indoor Hotspot	PCS	1
12V / 3A DC 适配器	PCS	1
DC 适配器 220V 电源线	PCS	1
1.5 米线长 SMA LoRa 天线	PCS	1