



# HT-M2808

室内型 LoRaWAN/LongFi 热点



## 警告

机器连接网络后（无论是在 Helium APP 连接前插入网线，还是通过 Helium APP 配置 Wi-Fi 之后），将开始更新矿机固件并开始同步区块链。如果此时断电，可能会出现系统错误。

请长按关机键关机。直接断电可能导致 eMMC 损坏。

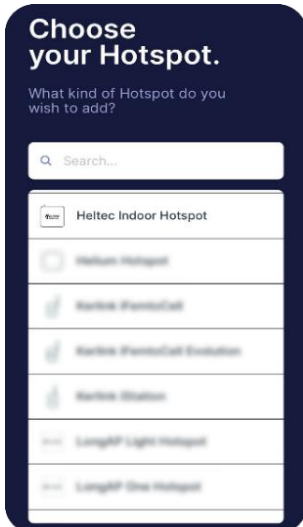
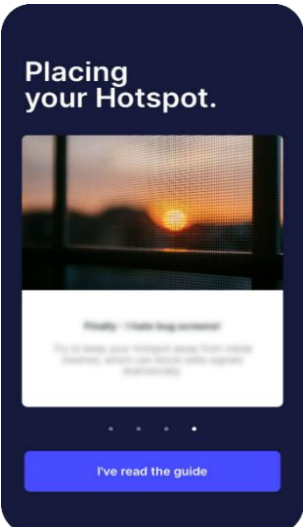
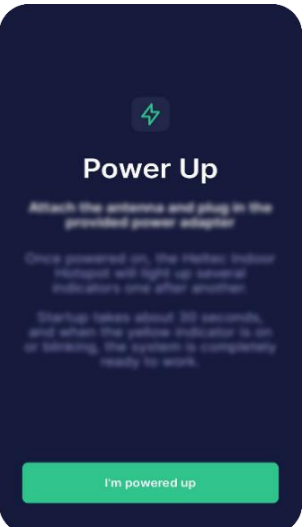

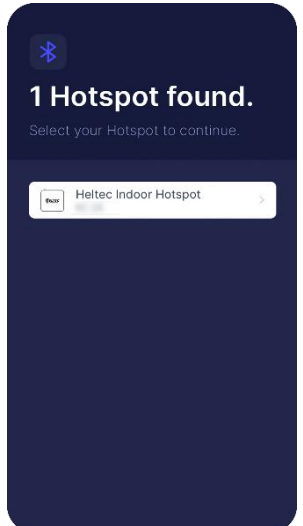
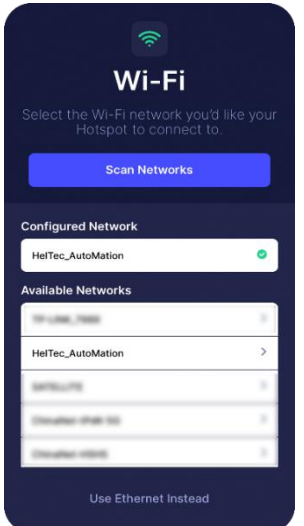
# 激活过程

第一步：通过 Apple Store / Google Play 下载 Helium APP



第二步：先连接天线（必须），插入网线（如果需要）。再插上电源线，Hotspot 会自动开机。

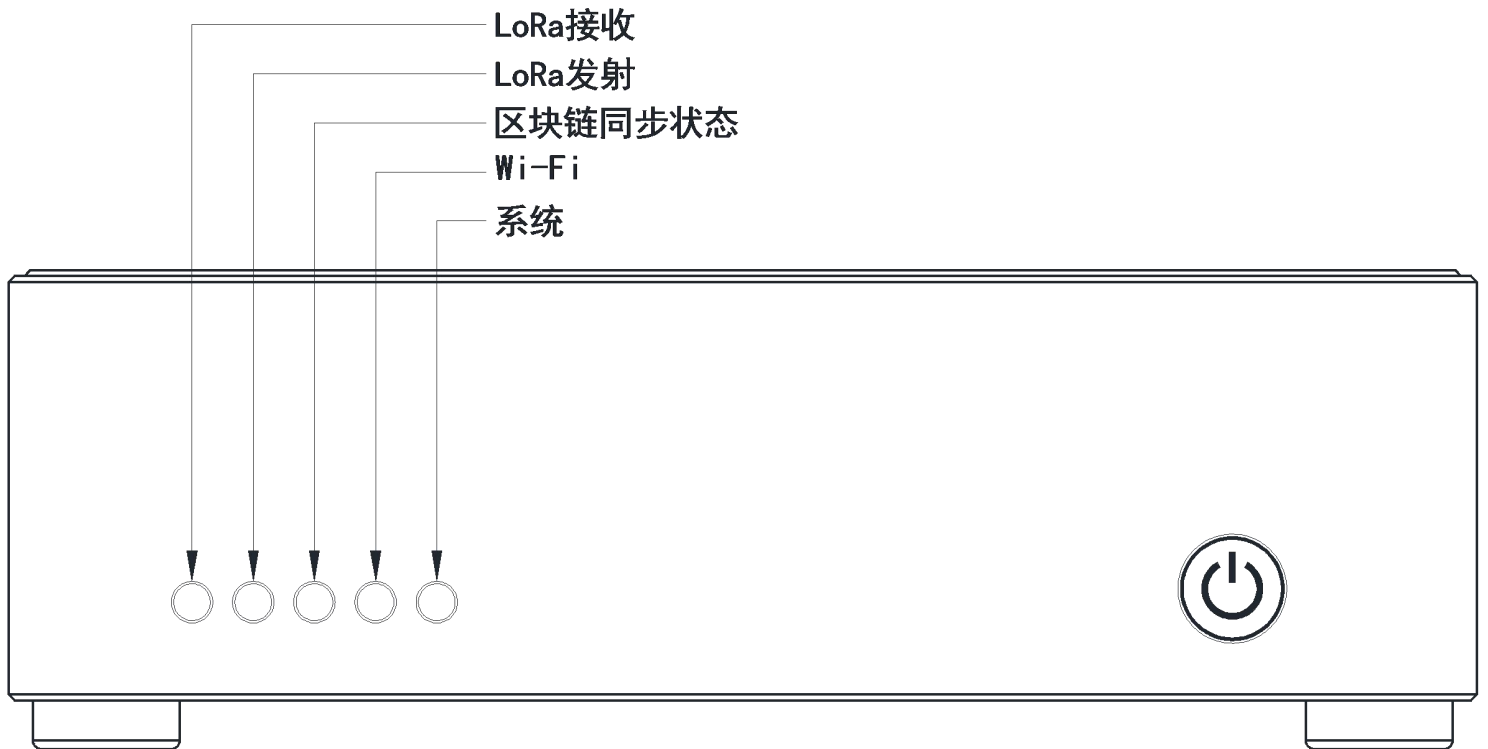
第三步：使用 Helium APP 连接 Hotspot。

		
<p>1) 在 Hotspot 列表中选择 Heltec Indoor Hotspot</p>	<p>2) 阅读 Hotspot 部署说明和诊断说明</p>	<p>3) 当黄灯常亮或闪烁时，系统启动完成</p>
		
<p>4) 当电源键蓝灯闪烁时，蓝牙开启</p>	<p>5) 选择您的 Hotspot 并通过蓝牙进行连接</p>	<p>6) 根据您的实际情况，选择使用以太网或 Wi-Fi</p>

<https://heltec.org>

# 说明

## LED 说明



功能	颜色	说明
LoRa 接收	红色	LoRa 收到数据时该 LED 灯闪烁
LoRa 发射	绿色	LoRa 发送数据时该 LED 灯闪烁
区块链同步	橙色	<ul style="list-style-type: none"> <li>闪烁: 正在同步区块链;</li> <li>常亮: 区块链同步完成.</li> </ul>
Wi-Fi	蓝色	Wi-Fi 连接成功后该 LED 灯常亮
系统	白色	系统正常运行时该 LED 灯常亮



## 电源键功能及指示灯说明

- 短按：重启系统。
- 长按 3 秒<sup>1</sup>：关机。
- 系统上电或系统复位后的五分钟内，电源键蓝灯闪烁，此时 Hotspot 的蓝牙可被发现和配对。

## 蓝牙说明

系统启动后 5 分钟内，电源键蓝灯持续闪烁，Hotspot 蓝牙开启，若 5 分钟内未连接蓝牙，蓝牙将自动关闭，可通过短按电源键重启 Hotspot。

## 本地诊断页简介

在浏览器中输入 Heltec Indoor Hotspot 的局域网 IP 地址（浏览器必须与 Hotspot 处在同一局域网中），打开本地诊断页面。

- 默认用户名：HT-M2808
- 默认密码：设备 ETH Mac 地址的后 6 位，小写。

比如你的 ETH 地址是 11:22:33:AA:BB:CC，那么你的默认密码就是 aabbcc。

ETH Mac 可以在机身背面的标签上找到。如果标签污损，将网线插入设备，可以在路由器的管理页面看到 ETH Mac 地址。

更多关于 Heltec Indoor Hotspot 的信息，请访问：<https://heltec.org/project/ht-m2808>

<sup>1</sup> 长按该键 3 秒，当蓝色和黄色 LED 指示灯熄灭时松开按键。



## 装箱清单

名称	单位	数量
Heltec Indoor Hotspot	PCS	1
12V / 3A DC 适配器	PCS	1
DC 适配器 220V 电源线	PCS	1
1.5 米线长 SMA LoRa 天线	PCS	1